

HDPE Schiebetüren

1. Allgemeines

Eignung

NIEROLEN Schiebetüren eignen sich besonders für den Einbau in Räumen und Gängen mit stark frequentiertem Personen- und Transportverkehr.

Funktion

Das Öffnen der Schiebetüre erfolgt manuell.

Einsatzgebiete:

- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Metzgereien, lebensmittelverarbeitende Industrie
- Backbetriebe
- Öffentliche Gebäude
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Gastronomie

2. Vorteile

Türblatt und Design


- 16 Farben und sechs Designmuster zur Auswahl, dadurch optisch ansprechende Raumgestaltung und Anpassung zu vorhandenen Türen und Fußboden möglich
- durchgehend massiv, kratzunempfindlich
- Robustheit und lange Lebensdauer gegenüber konventionellen Pendeltüren
- Abmessungen der NIEROLEN Schiebetüren entsprechen den kundenspezifischen Anforderungen
- Wandführung: Keine Führungsschienen am Boden notwendig.

Wartung | Pflege





- NIEROLEN Schiebetüren sind wartungsfrei
- Oberflächen sind leicht zu reinigen und entsprechen somit den strengen Hygieneanforderungen der Lebensmittelbetriebe
- alle Kanten sind abgeschrägt oder gerundet, dadurch gibt es keine Rückstände vom Reinigen
- NIEROLEN Schiebetüren können leicht montiert werden und können jederzeit, auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten, nachgerüstet werden


3. Montage

1. Montage der Laufschiene (einflügelig) rechts öffnend

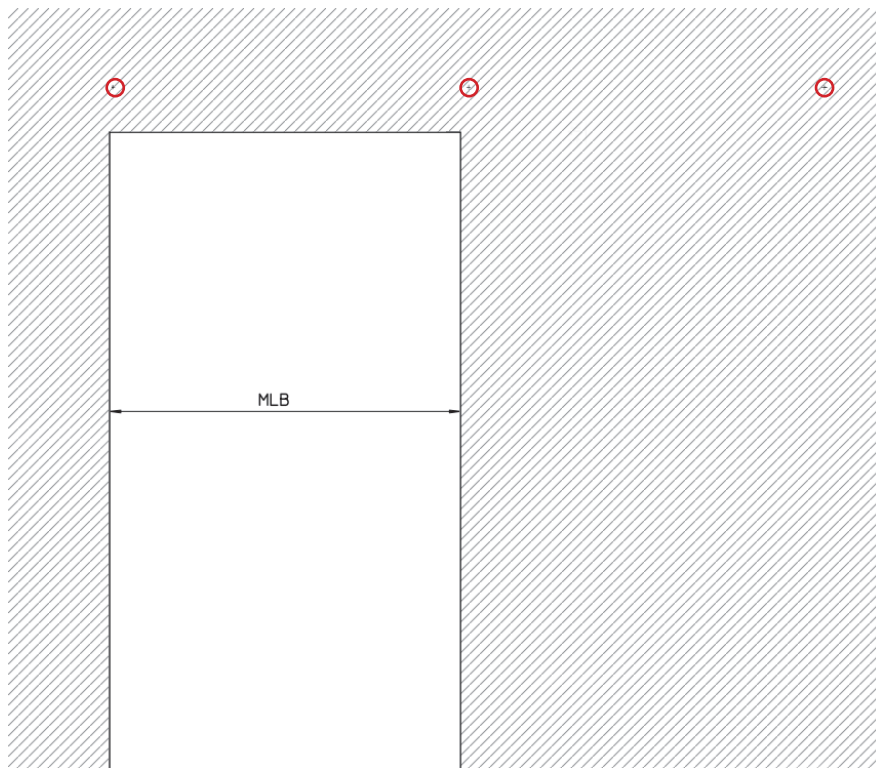


1. Bohrung anzeichnen Maueröffnungsbreite (MLB) - 10mm
2. Bohrung anzeichnen Maueröffnungshöhe (MLH)
 - Aluminiumlaufschiene ohne Türrahmen aus Edelstahl ①
 - Aluminiumlaufschiene mit Türrahmen aus Edelstahl ②
 - Edelstahllaufschiene ohne Türrahmen aus Edelstahl ③
 - Edelstahllaufschiene mit Türrahmen aus Edelstahl ④
3. Bei einem Aluminiumlaufwerk Dübel S-12 einsetzen
4. Bei einem Edelstahllaufwerk Dübel S-8 einsetzen

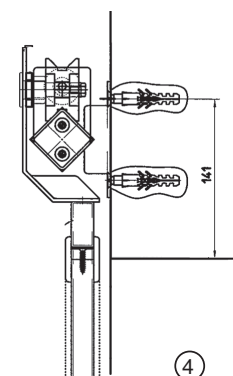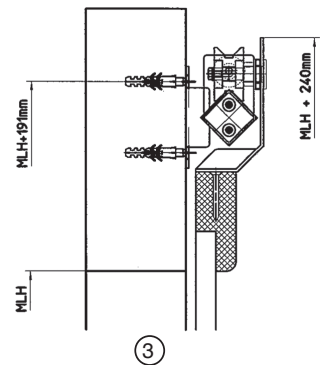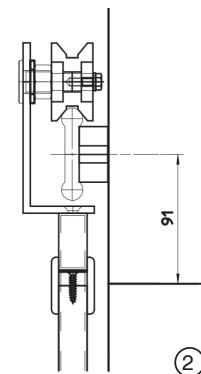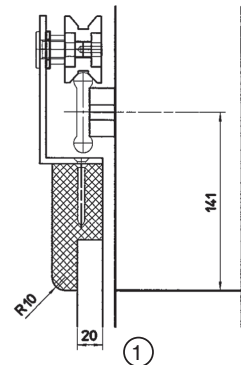

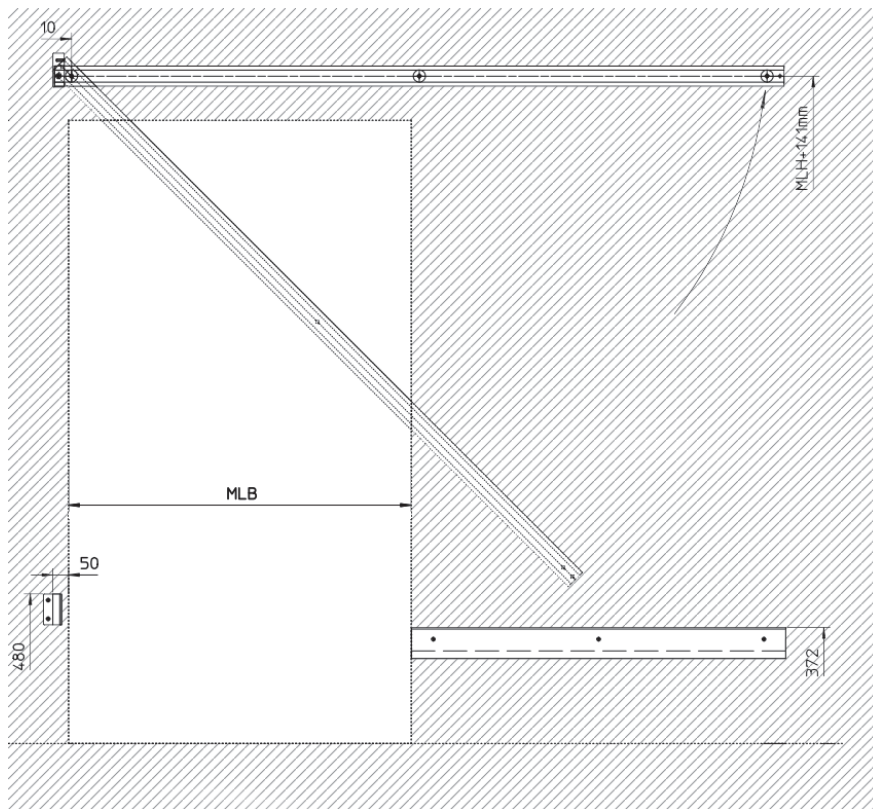

5. Laufschiene horizontal mit den restlichen Befestigungsbohrungen montieren.
ACHTUNG: Laufschienenendstücke (Stopper) müssen nach oben zeigen.

6. Das Einlaufprofil (bei DIN Rechts, auf der linken Seite) wird mit der Einlaufkante 50 mm vom Mauerdurchbruch und 480 mm (Oberkante) vom Boden aus montiert.
7. Die Führungsschiene wird auf der gegenüberliegenden Seite der Maueröffnung (bei DIN Rechts, auf der rechten Seite) montiert. Die Oberkante der Führungsschiene muss auf 372 mm Abstand zum fertigen Fußboden gesetzt werden.

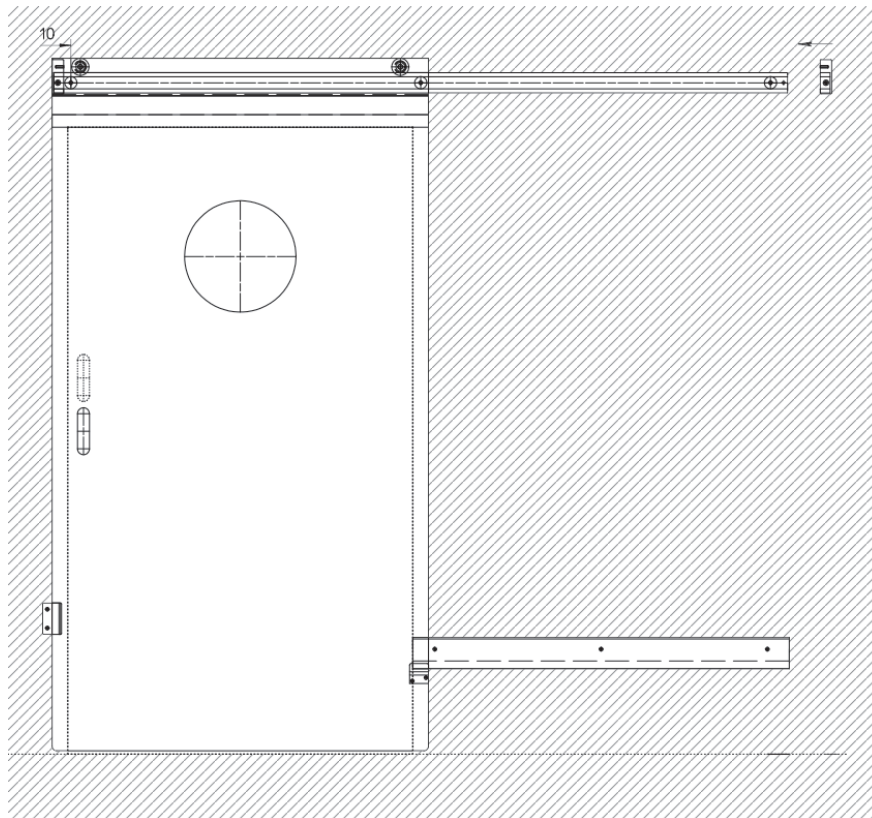

- Das Türblatt in die Laufschiene einhängen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Führungsprofil in der Führungsleiste eingehängt ist. Abschließend wird der Endstopper auf dem Laufprofil befestigt.

4. Lagerung und Montagevorbereitung

Die Schiebetür muss vor der Montage sachgemäß (liegend) gelagert werden. Dadurch wird ein Verzug des Türblatts vermieden.

Service

Ersatzteile und Auskunft erhalten Sie bei:
NIEROLEN GmbH
Sylvensteinstr. 60a
83661 Lenggries

Tel.: +49 (0) 8042 91488-0
Fax: +49 (0) 8042 91488-8
Email: info@nierolen.de